



Impregnat dekoracyjny

poj. 1L; 3L; 6L



INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*




Czyszczenie



*między warstwami

- Powłokotwórczy – dzięki wysokiej zawartości żywic zapewnia do 4 lat ochrony drewna.
- Dekoruje drewno, podkreślając rysunek jego słoju.
- Odporny na promieniowanie UV i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- Chroni drewno przed działaniem wody i wilgocią.
- Szybkoschnący – całość prac można zakończyć w jeden dzień.
- Łatwa renowacja – wystarczy nałożyć nową warstwę bez konieczności usuwania poprzedniej.

Zastosowanie: drewniane elementy zarówno w ogrodzie, jak i w domu: domki drewniane, podbitki, ploty, pergole, altany, drzwi, meble, balustrady, itp. Impregnat dekoracyjny nie może być warstwą wykończeniową parkietu ani tarasu.

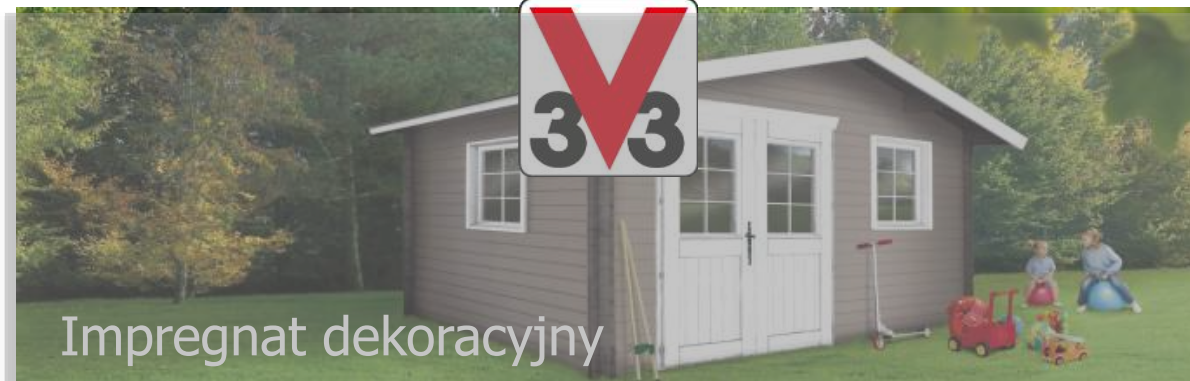

PRZYGOTOWANIE

Drewno musi być surowe, czyste i suche.

- Drewno surowe: lekko przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić.
- Drewno wcześniej pokryte impregnatem lub lazurą: jeśli powłoka łuszczy się, usunąć złuszczającą się warstwę mechanicznie lub chemicznie, a następnie przeszlifować powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym w celu jej wygładzenia. Gdy powłoka jest w dobrym stanie, należy zmatowić powierzchnię papierem ściernym, odpylić i nałożyć warstwę wykończeniową.
- Drewno polakierowane lub pomalowane: usunąć starą warstwę lakieru lub farby za pomocą Środka do usuwania powłok V33, a następnie przeszlifować do drewna surowego.

APLIKACJA

Produkt dokładnie wymieszać.

- Uwaga: kolor produktu w puszcze nie jest kolorem, który uzyskamy po wyschnięciu.
- Nałożyć minimum 2 warstwy impregnatu pędzlem lub 3 warstwy pistoletem.
- Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaleca się szlifowanie międzywarstwowe drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni oraz zwiększenia przyczepności warstw. Po każdym szlifowaniu powierzchnię należy odpylić.
- Idealne warunki nakładania: 12°C-25°C. Drewno nie powinno być gorące – unikniemy wtedy powstawania pęcherzyków podczas schnięcia.
- W przypadku nakładania jasnych kolorów na drewno surowe lub silnie narażone na działanie promieni UV należy nałożyć dodatkową warstwę.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

W celu ochrony przed grzybami oraz owadami należy zastosować Impregnat do drewna konstrukcyjnego V33.

- Produktu nie należy nakładać na drewno woskowane i olejowane.
- W przypadku drewna twardego i egzotycznego prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym.
- Przy nanoszeniu metodą natryskową produkt musi być dostosowany do właściwej lepkości.
- W przypadku stosowania impregnatu na inne powłoki należy wykonać próbę przyczepności.
- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od rodzaju podłoża oraz od ilości naniesionych warstw.
- Czas schnięcia zależy od temperatury, wilgotności powietrza i gatunku drewna.
- Transportować i przechowywać w pozycji pionowej.
- Niewykorzystany produkt przelać do mniejszego pojemnika i szczelnie zamknąć.

KOLORY



Biały



Szary



**Sosna
skandynawska**



**Dąb
złoty**



Tek



Mahoń



Palisander