



# Farba Easy Podłoga

poj. 0,75L; 2L

## INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie\*




Czyszczenie



\*między warstwami

- Doskonała do odnowienia płytek podłogowych, podłóg marmurowych, podłóg drewnianych, itp.
- Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok, bez warstwy podkładowej
- Idealnie przylega do gładkich, nieporowatych podłoży
- Nie spływa z powierzchni pionowych, takich jak listwy przyścienne, podstopnice
- Odporna na uderzenia, ścieranie, plamy i zabrudzenia
- Łatwa w utrzymaniu: zmywalna za pomocą powszechnie dostępnych środków czystości

**Zastosowanie:** podłogi ceramiczne, marmurowe oraz drewniane (lakierowane, malowane), znajdujące się wewnątrz pomieszczeń. Farba nie może być stosowana na posadzki przysznica, płytki ściennie oraz podłogi olejowane i woskowane. W przypadku podłóg z drewna dębowego należy zastosować podkład, aby zapobiec pojawieniu się tanin. Farby nie należy stosować na drewno na zewnątrz pomieszczeń oraz drewno olejowane i woskowane.

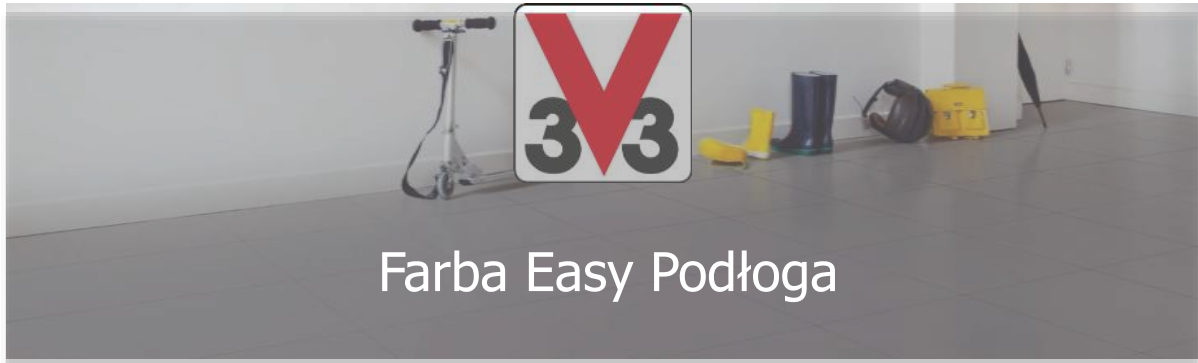

## Farba Easy Podłoga

### PRZYGOTOWANIE

**NA PŁYTKACH CERAMICZNYCH, KAMIENIU NATURALNYM**

**POWIERZCHNIE NIEMALOWANE:** odtłuścić, umyć, spłukać obficie czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować papierem ściernym i odpylić.

**POWIERZCHNIE MALOWANE:**

**W dobrym stanie:** Spłukać dokładnie wodą, zostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować papierem ściernym i odpylić.

**Popękana, uszkodzona lub łuszcząca się powierzchnia:** usunąć starą powłokę, spłukać dokładnie wodą, zostawić do wyschnięcia.

**NA PODŁOGACH DREWNIANYCH:**

**PANELE PODŁOGOWE:** powierzchnie umyć, spłukać czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić. Do mycia powierzchni stosować środki o odczynie alkalicznym.

**PODŁOGI DREWNIANE:**

**Drewno surowe:** powierzchnie przeszlifować i odpylić.

**Drewno lakierowane lub malowane:**

**W dobrym stanie:** powierzchnie umyć, spłukać czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować papierem ściernym (150) i odpylić. Do mycia powierzchni stosować środki o odczynie alkalicznym

**Popękana, uszkodzona lub łuszcząca się powierzchnia:** przeszlifować do surowego drewna i odpylić.

**Podłogi z drewna dębowego:** zastosować odpowiedni podkład, aby zapobiec pojawieniu się tanin.

Zabezpieczyć wszystkie zniszczenia spowodowane przez owady. Wypełnić wszelkie pęknięcia i połączenia.

Elementy tłuste lub łuszczące się mogą zmniejszyć przyczepność farby. Starannie oczyścić powierzchnię i przylegające ściany lub listwy przypodłogowe przed zastosowaniem produktu.

### APLIKACJA

Dodatkowy składnik produktu znajduje się w saszetce przyklejonej do wnętrza pokrywy. Przed aplikacją należy go **KONIECZNIE** zmieszać z farbą. Otworzyć saszetkę i wlać całą jej zawartość do pojemnika z farbą.

Farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika, w celu uzyskania jednorodnej konsystencji.

**NA PŁYTKACH CERAMICZNYCH, KAMIENIU NATURALNYM**

1. Farbę należy nakładać krzyżowo, unikając nakładania zbyt grubej warstwy. Prace rozpocząć od obrzeży pomieszczenia, malując je za pomocą pędzla, a następnie kontynuować malowanie wałkiem.

2. Farbę należy nakładać małymi partiami (jednorazowo ok. 2 m<sup>2</sup>).

3. W przypadku bardzo porowatych powierzchni lub głębokich fug, farbę nałożyć pędzlem bezpośrednio na fugi ( na powierzchni ok. 2m<sup>2</sup>), a następnie pomalować wałkiem. Zostawić do wyschnięcia na ok. 3 godz.

4. Nałożyć drugą warstwę farby dokładnie w ten sposób jak pierwsza.

5. Zostawić do wyschnięcia na 12 godz.

**NA PODŁOGACH DREWNIANYCH:**

**Podłogi drewniane:** Prace rozpocząć od obrzeży pomieszczenia, malując je za pomocą pędzla, a następnie kontynuować malowanie wałkiem. Farbę należy nakładać małymi partiami (jednorazowo ok. 2 m<sup>2</sup>).

**Schody drewniane:** Prace rozpocząć od góry schodów, nakładając farbę na stopnie i podstopnie. Następnie pomalować poręcze, balustrady itp. Zostawić do wyschnięcia na ok. 3 godz.

4. Nałożyć drugą warstwę farby dokładnie w ten sposób jak pierwsza.

5. Zostawić do wyschnięcia na 12 godz.



## Farba Easy Podłoga


### WSKAZÓWKI I PORADY V33

Wymagane są dwie warstwy. Chodzenie po pomalowanej powierzchni jest możliwe po 12 godz. Po dodaniu składnika z saszetki, farba powinna być zużyta w ciągu 10 dni. Po tym czasie właściwości i przyczepność farby ulegają zmianie. Dodatkowy składnik jest odpowiedni tylko do farby Easy Podłoga.

W przypadku jasnych, ciemnych lub porowatych powierzchni może być konieczne zastosowanie dodatkowej warstwy.

- Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.
- Nie nakładać produktu zarówno zbyt wolno jak i zbyt szybko
- Przestrzegać zalecanych parametrów wydajności
- Nie kończyć nakładania farby na środku malowanej powierzchni
- Nie nakładać kolejnej warstwy jeśli poprzednia nie jest sucha
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- Czyścić narzędzia wodą.
- Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek
- Nie stosować na posadzki prysznic
- Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach. Do tego czasu należy chronić powierzchnie przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.

### KOLORY

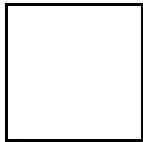

**Biały**



**Biały pieprz**



**Rafia**



**Tytan**



**Szary  
marengo**



**Ziemia Afryki**



**Ciemny  
grafit**



**Brąz  
opalizujący**